

NOUVEAU

EXNOUWALKDOC/TRASP
EXNOUWALKDOC/GREEN
EXNOUWALKDOC/PINK

⚠ ATTENZIONE
Maneggiare con cura
durante le fasi di sballaggio e installazione

WARNING
Handle with care during the unpacking and
installation




	DIMENSIONI - DIMENSIONS	120 x h 220 cm
	PESO NETTO - Net weight	-
	TIPO DI IMBALLO - Type of packaging	scatole di cartone con interni in foam su pallet cardboard box with inner foam on pallet
	DIMENSIONI IMBALLO - packaging dim.	
	PESO DI SPEDIZIONE - Shipping weight	

Le istruzioni relative all'installazione devono essere eseguite solo da personale qualificato ed abilitato a certificare il lavoro svolto nel rispetto delle norme e leggi vigenti. Si declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate da un'installazione eseguita da personale non qualificato, in violazione a norme o leggi vigenti o non aderenti alle seguenti istruzioni.

The installation procedures must be carried out by professionals and technicians qualified to certify that the installation has been completed in compliance with legal regulations in force. Ex.t will decline any liability for injury or damage to individuals, animals or objects, arising from installations carried out by unqualified technicians, not in compliance with legal requirements or not conforming with the installation instructions.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso
The manufacture reserves the right to modify the product at any time without prior notice

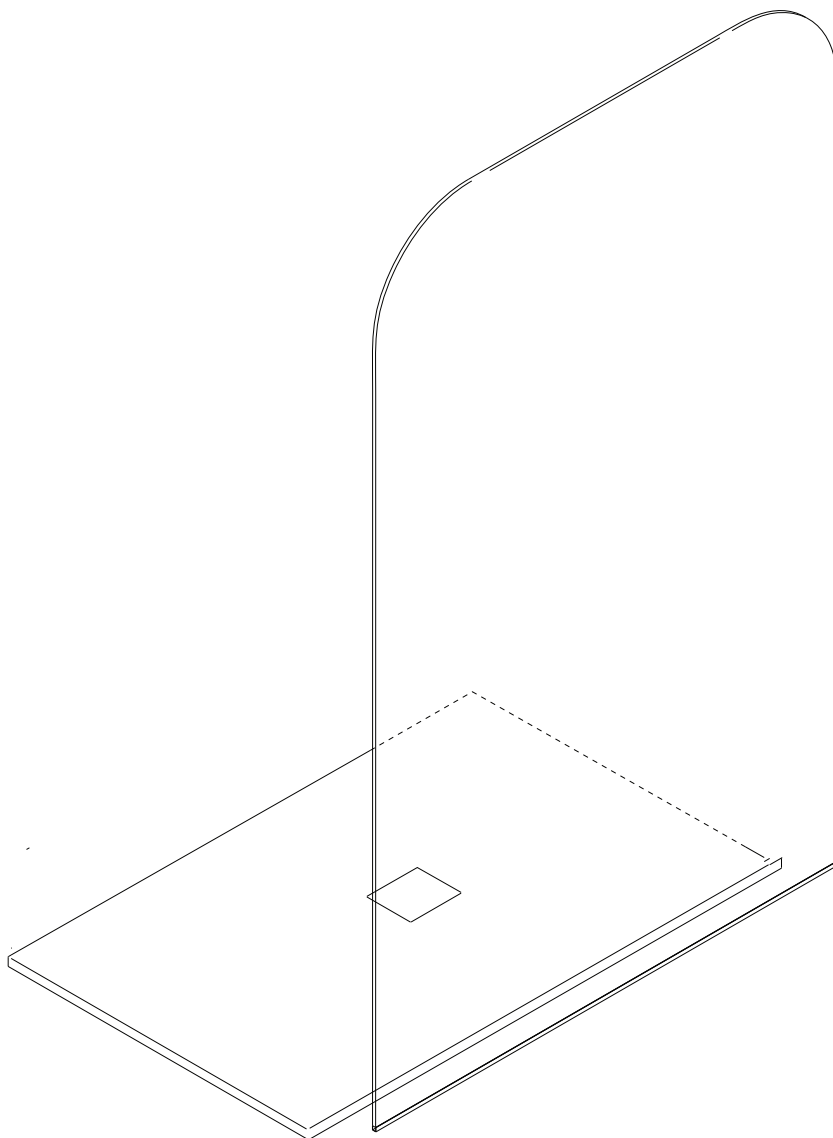

ATTENZIONE

Pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio.

WARNING

Different materials walls require different types of fastener.

1

Posizionare il vetro sul piatto doccia

Place the glass on the shower plate

Attrezzi necessari al montaggio

Tools needed to assembly

A
Cacciavite
Screwdriver

B
Trapano
Drill

D
Livella
Spirit level

C
Metro
Measuring tape

E
Matita
Pencil


NOUVEAU

EXNOUWALKDOC/TRASP

EXNOUWALKDOC/GREEN

EXNOUWALKDOC/PINK

Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute in questa scheda tecnica
We decline any liability for any inaccuracy on this data sheet

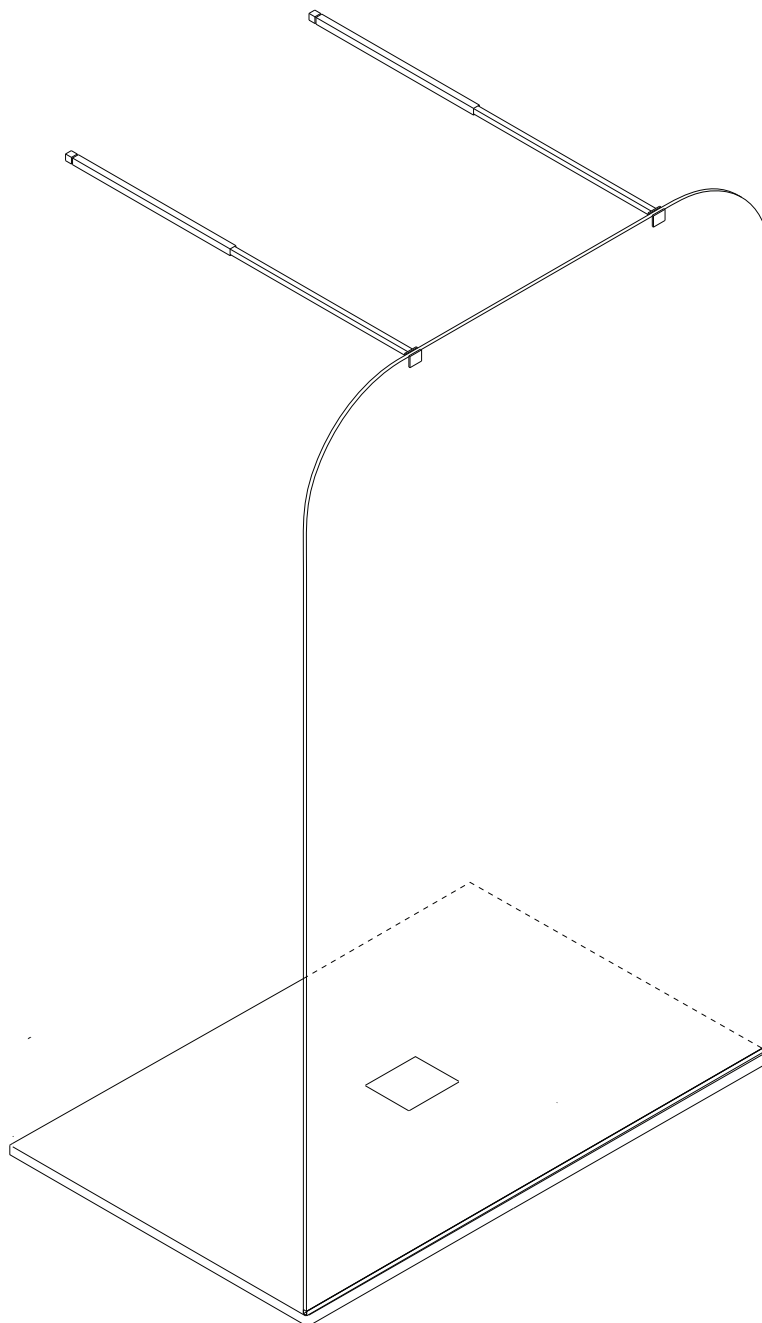

2

Inserire e bloccare l'asta di sostegno dopo averne
regolato la lunghezza.
After adjusting it, insert and fix the support bar.

Attrezzi necessari al montaggio
Tools needed to assembly

A
Cacciavite
Screwdriver

B
Trapano
Drill

D
Livella
Spirit level

C
Metro
Measuring tape

E
Matita
Pencil


NOUVEAU

EXNOUWALKDOC/TRASP

EXNOUWALKDOC/GREEN

EXNOUWALKDOC/PINK

Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute in questa scheda tecnica
We decline any liability for any inaccuracy on this data sheet

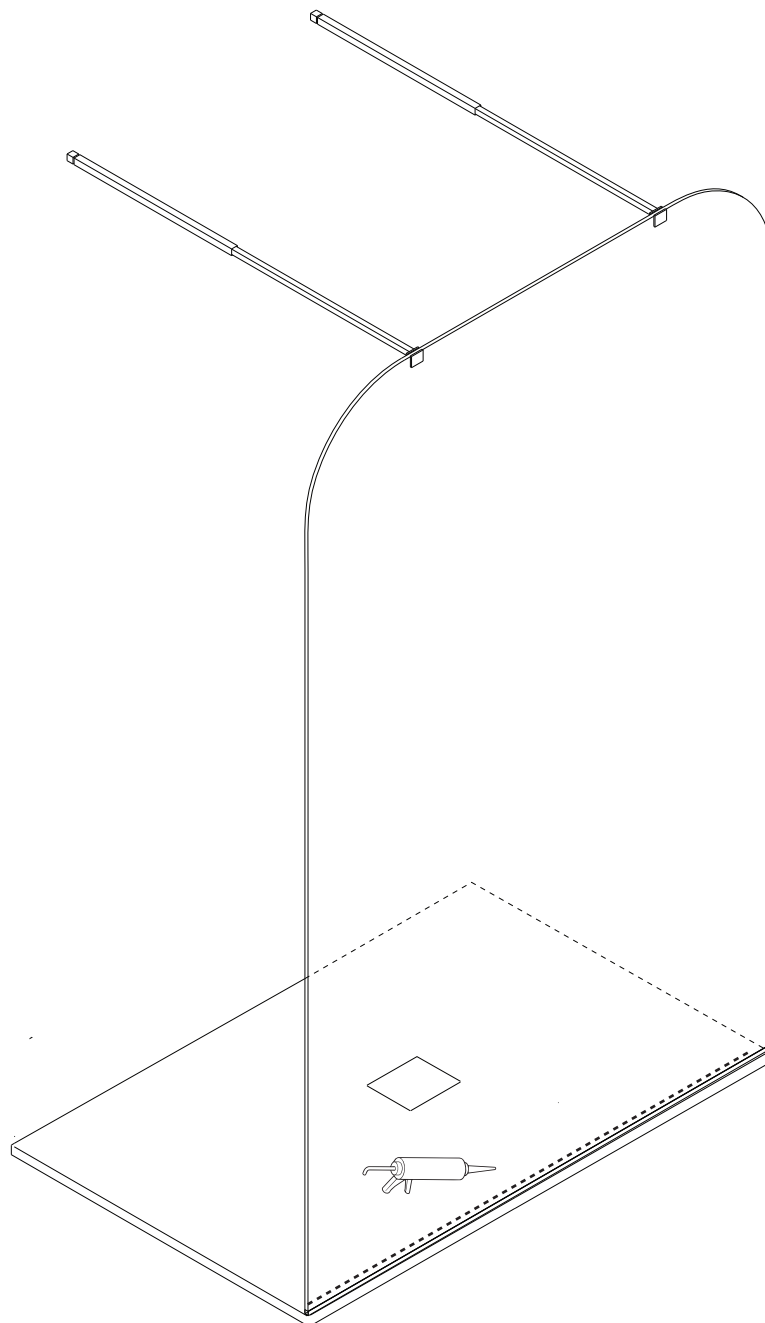

3

Dopo aver montato il prodotto, sigillare con silicone idoneo (antimuffa, non acetico, trasparente) i profili con le pareti e il piatto doccia/pavimento unicamente sotto ai profili ad "U" in acciaio.

After setting the fixed glass, seal only the below part of the "U" steel sections pillar with the glasses using some suitable silicon: anti-mold, non-acetic, transparent.

Attrezzi necessari al montaggio
Tools needed to assembly

A
Cacciavite
Screwdriver

B
Trapano
Drill

D
Livella
Spirit level

C
Metro
Measuring tape

E
Matita
Pencil

NOUVEAU

EXNOUWALKDOC/TRASP

EXNOUWALKDOC/GREEN

EXNOUWALKDOC/PINK

Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute in questa scheda tecnica
We decline any liability for any inaccuracy on this data sheet